BOSCH

Des technologies pour la vie

LES LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE

2012-2013

BOSCH:
une marque pour la vie.

Notre cadre de vie a beaucoup d'influence sur notre bien-être.
Dans un milieu sain et agréable, on se sent mieux et on vit mieux.
Bosch aime contribuer à la qualité de votre environnement.

Green Technology inside
Chez Bosch, la nature et l'environnement sont au centre des préoccupations, et ce depuis des dizaines d'années. Grâce à des méthodes de production efficaces et à une utilisation réfléchie des matériaux, nous faisons tout notre possible pour respecter l'environnement. Mais c'est surtout lors de leur utilisation que les appareils électroménagers nuisent à l'environnement. On peut pourtant réduire les dommages de 90% en rendant le fonctionnement de l'appareil plus «propre» et plus efficace. Nous y sommes également très attentifs. Grâce à diverses innovations, les appareils électroménagers de Bosch figurent parmi les moins gourmands en énergie au monde. Ainsi, nous démontrons une nouvelle fois que Bosch prend au sérieux le respect de la nature et de l'environnement. Et à l'avenir, nous continuerons sur la même voie. Vous reconnaîtrez nos produits les plus économes en énergie dans notre catalogue à leur logo "Green technology inside".
www.green-technologie.be

Green Technology inside

La classe d'efficacité énergétique A+++ et A++
Les lave vaisselle de Bosch sont très économiques. Les appareils de la classe d'efficacité énergétique A++ et A+++ consomment respectivement jusqu'à 21% et 30% d'énergie en moins que les appareils portant un label A.

Energie A+++ Energie A++

APERÇU

4 Les lave-vaisselle pose libre

6 Les lave-vaisselle pose libre 6L

7 **5 conseils de BOSCH** pour un résultat brillant sur mesure

8 Les lave-vaisselle pose libre 10L

9 **5 conseils de BOSCH** pour un aménagement optimal de votre lave-vaisselle

10 Les lave-vaisselle pose libre 12L

11 Saviez-vous que?

12 Lave-vaisselle 45 cm

12 Lave-vaisselle compacts

13 **5 conseils de BOSCH** Lave-vaisselle Bosch compact: Le meilleur ami du célibataire

14 Lave-vaisselle sous-encastrables

15 **5 conseils de BOSCH** pour le lave-vaisselle sous-encastrable

16 **5 conseils de BOSCH** pour améliorer les résultats de lavage du lave-vaisselle

17 Accessoires en option des lave-vaisselle

BOSCH

Les lave-vaisselle pose libre

SMS69U78EU “ACTIVE WATER ECO²” - INOX/INOXLOOK

PartnerProgram

ActiveWater - Lave-vaisselle 60 cm

- Consommation énergétique: **A+++ -10%** ; 10% plus économe (194 kWh/an) que la valeur limite de la classe d’efficacité énergétique A+++
- Classe d’efficacité de séchage: A
- Consommation pour le programme Eco 50°C: **0.67 kWh**
- Consommation d’eau (Eco 50): **7 l**
- 6 programmes: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C, Eco 50°C, Rapide 45°C, Prélavage
- **4 fonctions spéciales: Shine & Dry, Zone haute pression, VarioSpeedPlus, HygienePlus**
- Niveau sonore: 44 dB (re 1 pW)
- Capacité: 13 couverts
- **Zeolith**
- Système d’économie d’eau
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Capteur de charge
- Echangeur thermique
- Technique de lavage alterné
- PiezoTouchControl (inox)
- EmotionLight
- **Display TFT couleur haute définition avec symboles et texte**
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- **Paniers VarioFlexPlus**
- **Tiroir à couverts Vario Plus**
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- AquaStop avec garantie
- Protection Anti-Fingerprint
- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm

€ 1249,99*

Display TFT

Le nouveau display TFT couleurs facilite encore plus la vaisselle: toutes les informations concernant votre sélection de programmes, fonctions et déroulement du programme sont simples et clairement lisibles sur ce display design. Grâce aux symboles et aux textes clairs, vous êtes guidé pas à pas.

EmotionLight

L’éclairage EmotionLight situé dans l’espace intérieur apporte un avantage visuel évident lorsque vous remplissez ou videz la machine. La lumière bleue EmotionLight illumine votre vaisselle d‘une lumière particulière. L’éclairage des deux LED performantes situées dans la partie supérieure de la porte fonctionne pendant toute la durée de vie de l‘appareil.

SMS69U12EU “SUPERSILENCE PLUS”

PartnerProgram

ActiveWater, Lave-vaisselle 60 cm

- Classe d’efficacité de séchage: A
- **Niveau sonore: 38 dB**
- 6 programmes: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C, Eco 50°C, Rapide 45°C, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Zone haute pression, VarioSpeed, Demi-charge, HygienePlus
- Capacité: 14 couverts
- Echangeur thermique
- PiezoTouchControl (inox)
- Paniers VarioFlexPlus
- Tiroir à couverts Vario Plus
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- AquaStop avec garantie
- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm

€ 949,99*

Extrêmement silencieux

Avec seulement 38 dB, votre lave-vaisselle est si silencieux que vous pouvez profiter des tarifs de nuit avantageux sans que cela ne nuise à votre sommeil.

38 dB

*Prix marché conseillé sans engagement. TVA et contribution Recupel €1 incluses.

LE TIROIR À COUVERTS VARIO PLUS

Le tiroir à couverts Vario Plus offre une flexibilité extraordinaire par ses nouvelles possibilités de rangement tres souples. Dorénavant, ce tiroir n'acceuillera plus seulement des petites pièces de vaisselles mais également des accessoires de cuisine plus encombrants comme des grandes louches, des écumoirs ou des couteaux à long manche et des tasse de tailles moyennes.

LES PANIERS VARIOFLEXPLUS

Une vision idéale à l'intérieur de l'appareil, une grande maniabilité, beaucoup de place pour tout – y compris les grandes casseroles et les verres à long pied. Une grande flexibilité et des possibilités individuelles de chargement grâce aux nombreux éléments mobiles dans les paniers du bas et du haut VarioFlexPlus.
De plus, les poignées très esthétiques prévues sur les paniers permettent de sortir ceux-ci facilement de l'appareil.

ZEOLITH®

0,67 kWu Zeolith-drogen

Grâce au système de séchage Zeolith® qui a fait l'objet de plusieurs récompenses, il est désormais possible d'économiser encore davantage d'énergie – et la vaisselle, une fois sèche, est éclatante ! Le séchage ne nécessite qu'une quantité particulièrement faible d'énergie, ce qui réduit considérablement la consommation d'électricité: A+++, jusqu'à 30% par rapport aux lave-vaisselle appartenant à la classe d'efficacité énergétique A. Le secret de cette économie d'énergie réside dans la zéolithe minérale naturelle. Celle-ci se régénère à chaque vaisselle et ne doit pas être remplacée, car sa durée de vie est aussi longue que celle de votre lave-vaisselle.

ACTIVEWATER

Moins d'eau, moins d'énergie, des prestations supérieures. Cette technologie innovante assure une vaisselle respectueuse de l'environnement avec une efficacité maximale et d'excellents résultats. La moindre consommation d'eau et d'énergie est due à une répartition ciblée de l'eau, à un système de filtration perfectionné, à un chauffage accéléré et à une amélioration des prestations de la pompe qui peut pomper davantage d'eau tout autour de la cuve.

Energie A++ Energie A+++

Les lave-vaisselle de la classe d'efficacité énergétique A++ et A+++ ont respectivement une consommation d'électricité jusqu'à 21% et 30% inférieure à la valeur limite de classe A.

Découvrez tous les accessoires
pour chaque modèle Bosch
sur **www.bosch-home.be/fr/eshop**

BOSCH

Les lave-vaisselle pose libre 6L

SMS69N22EU “ACTIVEWATER ECO”

PartnerProgram

ActiveWater - Lave-vaisselle 60 cm
Pose libre - Blanc

- Classe d’efficacité de séchage: A
- 6 programmes: Intensif 70, Auto 45-65, Eco 50, Délicat 40, TurboSpeed 20min, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Zone haute pression, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra sec
- Capacité: 13 couverts
- Système d’économie d’eau
- Echangeur thermique
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Paniers VarioFlexPlus
- Tiroir à couverts Vario Plus
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- AquaStop avec garantie
- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm

€ 879,99*

SMS69N28EU “ACTIVEWATER ECO”

PartnerProgram

ActiveWater - Lave-vaisselle 60 cm
Pose libre - Acier inox. coloré, laqué

- Classe d’efficacité de séchage: A
- 6 programmes: Intensif 70, Auto 45-65, Eco 50, Délicat 40, TurboSpeed 20min, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Zone haute pression, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra sec
- Capacité: 13 couverts
- Système d’économie d’eau
- Echangeur thermique
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Paniers VarioFlexPlus
- Tiroir à couverts Vario Plus
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- AquaStop avec garantie
- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm

€ 899,99*

SEULEMENT 6 LITRES

Gestion de l’eau écologique

Avec la gestion de l’eau écologique, la consommation est extrêmement réduite par lavage: 6 litres seulement pour un programme classique avec une qualité de nettoyage optimale.

*Prix marché conseillé sans engagement. TVA et contribution Recupel €1 incluses.

5 *conseils de* **Bosch**

pour un résultat ***brillant*** sur mesure

Bosch vient à bout de la vaisselle sale
en tenant compte de vos besoins personnels.

1 **Demi-charge** est la fonction idéale pour le lavage d'une petite vaisselle.
Elle peut être placée dans le panier supérieur ou le panier inférieur.

½ Half load

2 Grâce à la fonction **HygienePlus**, une température supérieure est maintenue plus longtemps au cours du cycle de lavage. Par conséquent, les bactéries n'ont plus la moindre chance de survie. Idéal pour les personnes sensibles et parfait pour les biberons et les ustensiles de cuisine.

3 **Shine&Dry**
La nouvelle fonction spéciale **Shine & Dry** marie l'économie et la brillance pour un séchage rapide et très efficace. Les minéraux Zeolith permettent une excellente absorption de l'humidité
Vous obtenez ainsi un résultat de séchage optimal et hygiénique avec des verres et des assiettes éclatantes.

Shine & Dry

4 Dans la **Zone intensive**, les récipients et casseroles très sales sont nettoyés de manière optimale dans le panier inférieur. La vaisselle plus fragile peut être rincée en même temps dans le panier supérieur.

Intensive Zone

5 **VarioSpeed Plus**
Si le lavage doit être effectué plus rapidement, VarioSpeed ou le nouveau **VarioSpeed Plus** sont précisément les fonctions qu'il vous faut. En effet, même lorsque la machine est entièrement remplie avec de la vaisselle très sale, la durée du lavage peut ainsi être réduite jusqu'à respectivement 50% et 66% - tout en obtenant un résultat de lavage parfait.

VarioSpeed

BOSCH

Les lave-vaisselle pose libre

SMS58N38EU “SILENCEPLUS”

ActiveWater, Lave-vaisselle 60 cm
Pose libre -
Acier inox. coloré, laqué

- Classe d’efficacité de séchage: A
- 5 programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapide 45°C, Prélavage
- 2 fonctions spéciales: VarioSpeed, HygienePlus
- Capacité: 14 couverts
- Echangeur thermique
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Paniers VarioFlex
- Tiroir à couverts Vario - 3ème niveau
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- AquaStop avec garantie
- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm

€ 759,99*

SMS53N02EU “SUPERSILENCE”

ActiveWater, Lave-vaisselle 60 cm
Pose libre - Blanc

- Classe d’efficacité de séchage: A
- 5 programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Intensive Smart 45 °C, Rapide 45 °C
- 3 fonctions spéciales: Zone haute pression, VarioSpeed, Demi-charge
- Capacité: 13 couverts
- Echangeur thermique
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Paniers VarioFlex
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- AquaStop avec garantie
- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm

€ 729,99*

SMS53N18EU “SILENCEPLUS”

ActiveWater, Lave-vaisselle 60 cm
Pose libre -
Acier inox. coloré, laqué

- Classe d’efficacité de séchage: A
- 5 programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapide 45°C, Prélavage
- 2 fonctions spéciales: VarioSpeed, Demi-charge
- Capacité: 13 couverts
- Echangeur thermique
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Paniers VarioFlex
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- AquaStop avec garantie
- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm

€ 729,99*

SMS53M72EU “SILENCEPLUS”

ActiveWater, Lave-vaisselle 60 cm
Pose libre - Blanc

- Classe d’efficacité de séchage: A
- 5 programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Intensive Smart 45 °C, Rapide 45 °C
- 2 fonctions spéciales: VarioSpeed, Demi-charge
- Capacité: 13 couverts
- Echangeur thermique
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Paniers VarioFlex
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- AquaStop avec garantie
- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm

€ 699,99*

Système RackMatic

Grâce au nouveau RackMatic des lave-vaisselle ActiveWater, le panier supérieur peut désormais être réglé en hauteur sur trois positions. Le réglage se fait très facilement, d’un seul mouvement, même lorsque le panier est rempli.

*Prix marché conseillé sans engagement. TVA et contribution Recupel €1 incluses.

3 *conseils de* **Bosch**

POUR UN **AMÉNAGEMENT OPTIMAL** DE VOTRE **LAVE-VAISSELLE.**

Au-delà du simple confort d'utilisation, les aménagements intérieurs peuvent aussi faire toute la différence entre deux lave-vaisselle.

Il est plus important de regarder les aménagements intérieurs que le nombre de couverts par exemple. Plus les paniers sont **modulables**, plus on gagne en **capacité** et en **facilité** de rangement.

1 Le tiroir à couverts

Grâce à sa forme spécifique, le **tiroir Vario** offre la possibilité de ranger des petites pièces de vaisselle comme des tasses à espresso et des gros couverts, tels que des écumoires.

Ainsi, il n'est plus nécessaire d'avoir un panier à couverts dans le panier inférieur. Vous **gagnez de la place** et vous n'avez plus à saisir les couteaux par leur lame.

2 Le panier à picots rabattables

Les paniers **varioFlexPlus** offrent un confort et une souplesse inédits pour le chargement des paniers inférieur et supérieur. Grâce au support à verres, vous pouvez par exemple loger **12 verres** à pied dans le panier inférieur et 6 dans le panier supérieur en toute sécurité. En outre, vous pouvez rabattre **3 étagères séparables** dans le panier supérieur et **6 rangées de picots** dans les paniers inférieur et supérieur pour placer des casseroles.

3 Le panier réglable en hauteur

Grâce au **RackMatic**, vous chargerez sans peine de grandes quantités de vaisselle dans votre lave-vaisselle. Car même chargé, le panier supérieur se règle facilement en hauteur sur **3 niveaux**, ce qui permet de l'adapter selon la vaisselle à placer dans les paniers supérieur et inférieur. Vos 2 paniers pourront ainsi accueillir de grandes casseroles en plus des assiettes, des couverts et des verres.

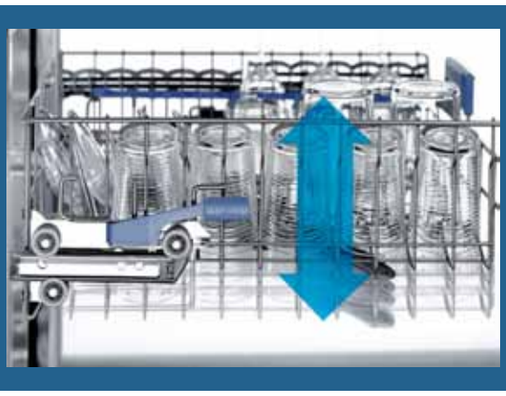

Découvrez tous les accessoires pour chaque modèle Bosch sur **www.bosch-home.be/fr/eshop**

BOSCH

Les lave-vaisselle pose libre

SMS50M62EU “SILENCEPLUS”

ActiveWater, Lave-vaisselle 60 cm
Pose libre - Blanc

- Classe d’efficacité de séchage: A
- 5 programmes: Intensif 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapide 45°C, Prélavage
- Fonction spéciale: VarioSpeed
- Capacité: 13 couverts
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- AquaStop avec garantie
- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm

€ 599,99*

SMS40M52EU “SILENCEPLUS”

speedMatic Lave-vaisselle 60 cm
Pose libre - Blanc

- Classe d’efficacité de séchage: A
- 4 programmes: Intensif 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapide 45°C
- Fonction spéciale: VarioSpeed
- Capacité: 12 couverts
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- AquaStop avec garantie
- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm

€ 579,99*

SMS50E92EU “SILENCEPLUS”

speedMatic Lave-vaisselle 60 cm
Pose libre - Blanc

- Classe d’efficacité de séchage: A
- 5 programmes: Intensif 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapide 45°C, Prélavage
- Fonction spéciale: Demi-charge
- Capacité: 12 couverts
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- AquaStop avec garantie
- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 60 x 60 cm

€ 529,99*

1 AQUASENSOR

Grâce au détecteur AquaSensor, la présence des plus petites particules de restes d’aliments, de graisse et de résidus dans l’eau de rinçage est contrôlée en permanence. Grâce à ce contrôle, le démarrage des cycles de rinçage sera effectué électroniquement et la consommation d’eau sera ajustée de façon continue. Le résultat: La vaisselle sera toujours propre et brillante et la consommation d’eau sera nettement plus faible pour le lavage de la vaisselle légèrement sale.

2 LAVAGE ALTERNÉ

Un véritable travail d’équipe pour consommer moins d’eau: un bras d’aspersion galbé envoie des jets d’eau dans le panier supérieur pendant que le produit de lavage agit dans la partie inférieure – et inversement. Résultat: moins de bruit de fonctionnement et un nettoyage impeccable pour une consommation d’eau réduite de 20%.

3 DÉMARRAGE DIFFÉRÉ ÉLECTRONIQUE

Vous pouvez programmer le début du lavage jusqu’à 24 heures à l’avance, pour que votre vaisselle soit prête au moment précis où vous le souhaitez ou pour bénéficier de tarifs plus avantageux. L’affichage de la durée résiduelle vous permet en outre de savoir à tout moment à quelle heure le programme sera terminé. Vous pouvez ainsi mieux vous organiser.

* Prix marché conseillé sans engagement. TVA et contribution Recupel €1 incluses.

SAVIEZ-VOUS QUE?

En utilisant conjointement ces 3 produits, vous avez la garantie de conserver un lave-vaisselle parfaitement propre et capable de fournir d'excellents résultats de lavage. Ces produits ont été testés et approuvés pour l'utilisation de nos lave-vaisselle. Ils peuvent être commandés en appelant le service clientèle ou via notre eShop:

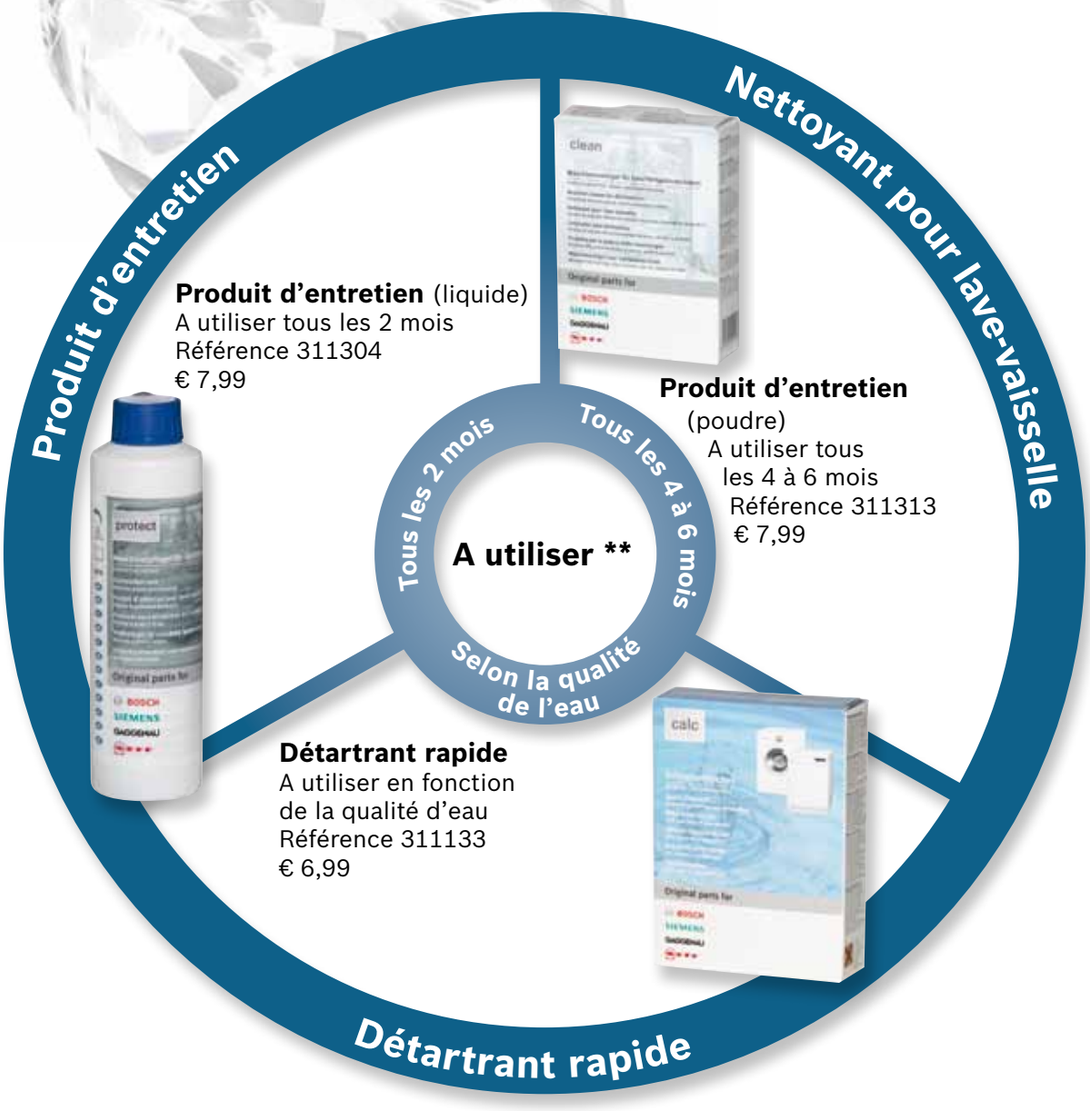

Produit d'entretien (liquide)
A utiliser tous les 2 mois
Référence 311304
€ 7,99

Produit d'entretien
(poudre)
A utiliser tous
les 4 à 6 mois
Référence 311313
€ 7,99

Détartrant rapide
A utiliser en fonction
de la qualité d'eau
Référence 311133
€ 6,99

Découvrez tous les accessoires pour chaque modèle Bosch sur **www.bosch-home.be/fr/eshop**

** Recommandations basées sur une utilisation de machine moyenne. La dureté de l'eau peut affecter les résultats et la fréquence conseillée.

BOSCH

Lave-vaisselle 45 cm

DuoPower

En plus du puissant bras d'aspersion situé au fond du lave-vaisselle, le double bras d'aspersion situé dans le panier supérieur – le DuoPower™ – assure aux assiettes un rinçage parfait, grâce à la circulation d'eau sélective qui pénètre dans tous les recoins du lave-vaisselle. Ce contrôle méticuleux offre aux verres la très grande douceur de rinçage qu'ils requièrent.

SPS58M32EU "SILENCE PLUS"

Energie A+ | 9l | 44 dB

ActiveWater - Lave-vaisselle 45 cm
Pose libre - Wit

- Classe d'efficacité de séchage: A
- 5 programmes: Intensif 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapide 45°C, Prélavage
- Fonction spéciale: VarioSpeed
- Capacité: 10 couverts
- Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur
- Echangeur thermique
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Paniers VarioFlex
- Tiroir à couverts Vario - 3ème niveau
- AquaStop avec garantie
- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 45 x 60 cm

€ 579,99*

SPS50E22EU "SILENCE PLUS"

Energie A+ | 9l | 46 dB

ActiveWater, Lave-vaisselle 45 cm
Pose libre - Blanc

- Classe d'efficacité de séchage: A
- 5 programmes: Intensif 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapide 45°C, Prélavage
- 2 fonctions spéciales: Zone haute pression, VarioSpeed
- Capacité: 9 couverts
- Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur
- Echangeur thermique
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Paniers Vario
- AquaStop avec garantie
- Dimensions (H x L x P): 84.5 x 45 x 60 cm

€ 529,99*

Lave-vaisselle compacts

SKS50E16EU

Energie A+ | 7,5l | 52 dB

ActiveWater
Noir

- Classe d'efficacité de séchage: B
- 5 programmes: Intensif 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide 45 °C
- Fonction spéciale: Extra sec
- Capacité: 6 couverts
- Système de panier flexible: couleur grise, panier à couverts Vario, support pour tasses
- Dimensions (H x L x P): 45 x 55.1 x 50 cm

€ 549,99*

SKS50E12EU

Energie A+ | 7,5l | 52 dB

ActiveWater
Blanc

- Classe d'efficacité de séchage: B
- 5 programmes: Intensif 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide 45 °C
- Fonction spéciale: Extra sec
- Capacité: 6 couverts
- Système de panier flexible: couleur grise, panier à couverts Vario, support pour tasses
- Dimensions (H x L x P): 45 x 55.1 x 50 cm

€ 529,99*

* Prix marché conseillé sans engagement. TVA et contribution Recupel €1 incluses.

5 *conseils de* **Bosch**

Lave-vaisselle Bosch compact: **LE MEILLEUR AMI DU CÉLIBATAIRE**

Vous êtes célibataire? Alors, fini d'hésiter entre une machine trop grande ou faire la vaisselle à la main. Bosch vous propose désormais un lave-vaisselle compact de 45 cm de large.

1 Vous ne devez plus abandonner la moitié de la cuisine à un grand lave-vaisselle. Le lave-vaisselle compact libère de la place pour plus de confort moderne dans votre maison.

2 Plutôt un seul couvert deux fois plus beau que 2 couverts moins élégants afin de remplir la machine? En effet, avec moins vous avez plus. Avec le lave-vaisselle compact, vous pouvez investir dans la qualité plutôt que dans la quantité. Plus besoin d'acheter un service et des couverts en double afin de remplir votre lave-vaisselle et pouvoir le mettre en route.

3 Vous n'embêterez plus vos invités. Car après un agréable repas, ceux-ci ne se sentiront plus obligés de vous aider à faire la vaisselle par 'politesse'.

4 Maintenant que vous ne devez plus remplir de grande machine, la vaisselle sale ne devra plus attendre aussi longtemps avant d'être nettoyée. Fini désormais de toujours employer ce programme de lavage intensif pour venir à bout des restes de repas incrustés. Vous épargnez ainsi de l'énergie et de l'argent.

5 Vous mangez à nouveau sainement. Car, soyez honnête, avec toute cette vaisselle sur les bras, c'est souvent une bonne raison pour prendre des plats préparés. (Re)découvrez donc le plaisir de cuisiner avec le lave-vaisselle compact et réveillez le cordon bleu qui sommeille en vous.

Découvrez tous les accessoires pour chaque modèle Bosch sur **www.bosch-home.be/fr/eshop**

BOSCH

Lave-vaisselle sous-encastrables

SMU69N25EU “ACTIVEWATER ECO”

Energie A++ | 6l | 44 dB | PartnerProgram

ActiveWater - Lave-vaisselle 60 cm Sous-encastrable - Inox

- Classe d’efficacité de séchage: A
- 6 programmes: Intensif 70, Auto 45-65, Eco 50, Délicat 40, TurboSpeed 20min, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Zone haute pression, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra sec
- Capacité: 13 couverts
- Echangeur thermique
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Paniers VarioFlexPlus
- Tiroir à couverts Vario Plus
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- AquaStop avec garantie
- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

€ 899,99*

SMU53M75EU “SUPERSILENCE”

Energie A++ | 10l | 44 dB | PartnerProgram

ActiveWater, Lave-vaisselle 60 cm Sous-encastrable - Inox

- Classe d’efficacité de séchage: A
- 5 programmes: Intensif 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Intensive Smart 45°C, Rapide 45°C
- 3 fonctions spéciales: Zone haute pression, VarioSpeed, Demi-charge
- Capacité: 13 couverts
- Echangeur thermique
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Paniers VarioFlex
- Panier supérieur réglable en hauteur avec RackMatic (à 3 niveaux)
- AquaStop avec garantie
- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

€ 779,99*

SMU50E85EU - INOX SMD50E82EU - BLANC SMD50E84EU - BRUN “SILENCEPLUS”

Energie A+ | Vitesse 12 L | 48 dB

ActiveWater, Lave-vaisselle 60 cm

- Classe d’efficacité de séchage: A
- 5 programmes: Intensif 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Rapide 45°C, Prélavage
- 2 fonctions spéciales: VarioSpeed, Demi-charge
- Capacité: 13 couverts
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- AquaStop avec garantie
- Dimensions (H x L x P): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

SMU50E85EU - inox	**€ 679,99***
SMD50E82EU - blanc	**€ 629,99***
SMD50E84EU - brun	**€ 629,99***

VARIOSPEED PLUS

Si le lavage doit être effectué plus rapidement, VarioSpeed ou le nouveau **VarioSpeed Plus** sont précisément les fonctions qu’il vous faut. En effet, même lorsque la machine est entièrement remplie avec de la vaisselle très sale, la durée du lavage peut ainsi être réduite jusqu’à respectivement 50% et 66% - tout en obtenant un résultat de lavage parfait.

*Prix marché conseillé sans engagement. TVA et contribution Recupel €1 incluses.

5 conseils de Bosch pour le **LAVE-VAISSELLE sous-encastrable**

1 Les pieds réglables en hauteur permettent une installation dans des niches de 81,5 à 87,5 cm. Les façades fournies avec l'appareil sont aisément remplaçables par des plaques décor de 4 mm d'épaisseur maximum.

2 Placez le déflecteur de vapeur pour protéger le plan de travail (n° de référence 114294 - disponible auprès du service clientèle de Bosch).

3 La hauteur de la porte extérieure peut être modifiée en raccourcissant le cadre décor pour adapter l'appareil aux différentes gammes de meubles de cuisine. On peut ainsi obtenir des hauteurs de socles de 90 à 220 mm.

4 Si vous souhaitez utiliser les plaques décor dévissées de votre ancien lave-vaisselle, posez des baguettes blanches (accessoire spécial SMZ 3017) ou brunes (accessoire spécial SGZ 3004)

5 Attention - Si vous utilisez la baguette, vous devez ramenez la largeur des plaques décor à 588 mm!

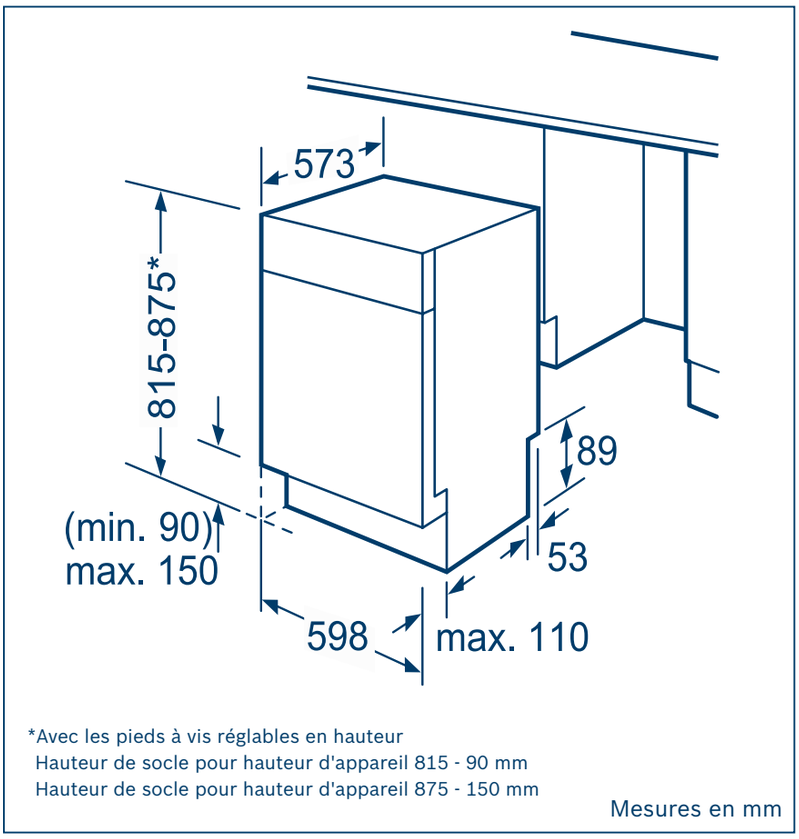

*Avec les pieds à vis réglables en hauteur
Hauteur de socle pour hauteur d'appareil 815 - 90 mm
Hauteur de socle pour hauteur d'appareil 875 - 150 mm

Mesures en mm

Découvrez tous les accessoires pour chaque modèle Bosch sur **www.bosch-home.be/fr/eshop**

BOSCH

5 *conseils de* **Bosch**

pour améliorer *LES RÉSULTATS* de lavage du LAVE-VAISSELLE

Une mauvaise utilisation peut entraîner des dépôts, des tâches sur les assiettes ou les couverts ainsi que des traces sur les verres et les assiettes qui restent mouillés à la fin du cycle. Suivez nos recommandations pour retrouver une vaisselle éclatante.

1 SEL ET DURETÉ DE L'EAU

Nous recommandons de toujours remplir le lave-vaisselle de **sel** et **de liquide de rinçage**. Le **sel** pour lave-vaisselle est fourni sous forme de granules et **réduit la dureté de l'eau**. Quand le niveau de sel est trop faible, un **indicateur** s'allume vous signalant qu'il faut faire l'appoint de sel. Si vous renversez du sel dans le lave-vaisselle, faites immédiatement tourner un programme de rinçage pour éliminer le sel excédentaire dans la base de la machine. Assurez-vous aussi que **le niveau de dureté de l'eau est réglé correctement**. Votre fournisseur d'eau peut vous conseiller si vous n'êtes pas sûr de la qualité de l'eau. Veuillez vous reporter à la notice pour trouver les instructions de réglage du niveau de dureté de l'eau. Si vous n'utilisez pas de sel dans votre lave-vaisselle, du calcaire peut s'être accumulé et il faudrait peut-être détartrer la machine. Notre détartrant pour lave-vaisselle est approuvé et testé à cet effet.

2 LIQUIDE DE RINÇAGE

Du **liquide de rinçage** devrait aussi être utilisé dans la machine pour garantir d'**excellents résultats de séchage**. Si le niveau est trop faible, la vaisselle **restera mouillée et des traînées apparaîtront après la fin du programme**. Un indicateur s'allume quand le niveau de **liquide de rinçage** est trop faible. Versez le liquide de rinçage avec précaution comme illustré. Vérifiez également que la vaisselle est bien disposée pour éviter les accumulations d'eau. Certains objets en plastique peuvent ne pas bien sécher dans un lave-vaisselle, mais il existe des lave-vaisselle qui ont une fonction supplémentaire pour sécher ce genre d'objets.

Vous devez aussi vous assurer que votre lave-vaisselle libère **la bonne quantité de liquide de rinçage**. Le niveau peut être diminué si vous avez des traînées sur votre vaisselle après séchage, ou augmenté si des traces d'eau sont encore visibles. Pour la plupart des lave-vaisselle, le niveau de liquide de rinçage peut être modifié via le panneau de commande - veuillez lire la notice d'utilisation pour ces modèles.

3 APRÈS LE LAVAGE

Lorsque le cycle du **lave-vaisselle** est terminé, il est toujours préférable d'éteindre la machine et d'attendre **10 minutes** pour que le séchage soit complet et que la vaisselle refroidisse.

4 CHOIX DES TABLETTES

Certains clients observent que les **tablettes ne sont pas entièrement dissoutes après un cycle rapide**. La raison est simple: les tablettes ne sont pas prévues pour être utilisées en **cycle rapide** à cause de la durée et de la température du cycle. Dans ce cas, nous vous conseillons d'utiliser un **produit liquide ou en poudre** pour un cycle rapide. Si la tablette ne se dissout pas pendant le programme Normal, vérifiez que le compartiment de dosage est sec et pas collant avant utilisation et qu'il n'est pas bloqué par des grandes pièces de vaisselle. **Vérifiez toujours que vous respectez les dosages quand vous utilisez du produit pour lave-vaisselle.**

5 DISPOSITION DE LA VAISSELLE

Il est important que la **vaisselle soit bien disposée dans la machine**. La notice d'utilisation montre la **disposition correcte**. Vérifiez que l'eau et le produit peuvent glisser sur tous les objets pour éviter la formation de poches d'eau. Mettez et placez toute la vaisselle de façon sûre, pour qu'elle ne puisse pas tomber. Assurez-vous aussi que les **bras d'aspersion peuvent tourner librement** sans obstacle. Avant de placer la vaisselle dans la machine, il convient d'enlever les restes de nourriture pour éviter que ceux-ci ne bouchent le filtre et les bras d'aspersion.

ACCESSOIRES EN OPTION DES **LAVE-VAISSELLE**

SUPPORT ADAPTABLE POUR PANIER INFÉRIEUR

Si le lave-vaisselle est équipé de supports rabattables, le support pour verres à pied offre la possibilité de laver les verres précieux en toute sécurité et en douceur.

PANIER À COUVERTS SUPPLÉMENTAIRE

Ce panier supplémentaire est très pratique lorsqu'il y a beaucoup de couverts à laver. Il est tout simplement placé à un endroit libre dans le panier supérieur ou inférieur.

SUPPORT À RÉCIPIENT

Grâce à ce support que vous pouvez placer dans tous les paniers inférieurs des lave-vaisselle Bosch, les carafes et les vases ne se renversent plus.

LA CASSETTE POUR ARGENTERIE

Contre les dépôts qui entachent les couverts en argent, Bosch a mis au point une solution simple mais efficace. Il suffit de poser la cassette à argenterie dans le panier à couverts et d'y placer les couverts délicats en argent. Le résultat est étincelant.

TÊTE DE LAVAGE POUR TÔLE À PÂTISSERIE

La tête supplémentaire de lavage fixée tout simplement à la paroi arrière permet de laver énergiquement les tôles à pâtisserie placées dans le panier inférieur - même les résidus tenaces de graisse ou de nourriture sont éliminés avec la plus grande efficacité.

TUYAU DE RALLONGE AQUASTOP

Si le lave-vaisselle se trouve à plus de 2 mètres de la prise d'arrivée d'eau, le tuyau de rallonge permet de disposer d'une longueur de 4 mètres pour l'arrivée et l'évacuation de l'eau.

ACCESSOIRES	Lave-vaisselle pose libre de 60 cm	Lave-vaisselle sous-encastrables de 60 cm	Lave-vaisselle pose libre de 45 cm
Set d'accessoires de lavage (tête de lavage pour tôle à pâtisserie, panier à couverts supplémentaire, support à récipient, clip pour petits objets)	SMZ 5000	SMZ 5000	SMZ 5000
Cassette pour argenterie	SMZ 5002	SMZ 5002	SMZ 5002
Support pour verre à pied pour panier inférieur	SMZ 2014	SMZ 2014	-
Tuyau de rallonge AquaStop	SGZ 1010	SGZ 1010	SGZ 1010
Panier à couverts supplémentaire	SMZ 5100	SMZ 5100	-

Découvrez tous les accessoires pour chaque modèle Bosch sur **www.bosch-home.be/fr/eshop**

BOSCH

Le service clientèle du fabricant. Un service de confiance.

Fiable, compétent, rapide. Avant et après l'achat – une vie entière.

Nous sommes toujours là pour vous !

- **Accessible par téléphone 24h/24 et 7j/7**
- **Nos services online**
  - **Réserver le passage d'un technicien et choisir la date qui vous convient le mieux.**
  - **eShop Bosch pour vos pièces détachées, vos accessoires, vos sacs pour aspirateurs et vos produits d'entretien**
  - **Téléchargement de votre mode d'emploi**
  - **5 ans de sécurité: 2 ans de garantie d'usine + 3 ans de garantie prolongée (€ 59,99 TVA incl./ appareil)**
- **24 mois de garantie sur chaque réparation**
- **Réparation à domicile, également le samedi**
- **Nos propres spécialistes techniques, disponibles partout en Belgique**
- **Prise de contact directe entre notre technicien et vous, 30 minutes avant l'intervention**

070/22 21 41
www.bosch-home.be/fr/services

Garantie de 10 ans* contre la corrosion de la cuve intérieure.

Outre une technologie économe en énergie, votre nouvel appareil vous offrira toujours une qualité durable. La cuve intérieure de tous les lave-vaisselle Bosch est composée de panneaux en acier inoxydable de grande qualité. Nous y avons appliqué des technologies de production et d'assemblage spécifiques aux matériaux ainsi qu'un traitement spécial des surfaces. Voilà pourquoi nous sommes l'un des rares fabricants à offrir une garantie de 10 ans* contre la corrosion intérieure.

*** Voir conditions sur www.bosch-home.be/fr/extra**

Economique et silencieux pour une propreté parfaite, voilà les lave-vaisselle de Bosch. Chaque repas reste ainsi une fête, même le lendemain. Car Bosch vous simplifie la vie. Lave-vaisselle en pose libre, encastré ou compact... Bosch a tout ce qu'il vous faut pour libérer votre cuisine de la vaisselle. **Bosch, Des technologies pour la vie.**

Découvrez tous les accessoires pour chaque modèle Bosch sur **www.bosch-home.be/fr/eshop**

BOSCH

BOSCH

Des technologies pour la vie

Bosch Electroménager
74, Avenue du Laerbeek
1090 Bruxelles (Jette)
Tél.: 070/22 21 41
Fax: 02/475 72 91
www.bosch-home.be

Venez visiter notre showroom: du lundi au vendredi: 10h00 - 18h00 • Samedi: 10h00 - 16h00 • Fermé les dimanches et jours fériés.

09/12 – 9 409 120 919 Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et de possibilités de livraison.
BSH Home Appliances s.a. - Avenue du Laerbeek 74 - 1090 Bruxelles
BE 0465.054.226 - RPM Bruxelles